


(HG-07) 適用車款

車手把管徑為 22mm 車款皆適用

內容物



肉球角度
勿高於水平

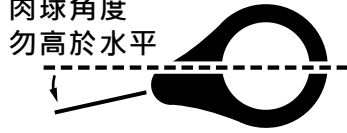

注意：握把安裝時肉球角度切勿高於水平，以免剎車時誤轉油門。




雙飾環肉球握把 1組

規格：120mm / 125mm

安裝方式


1

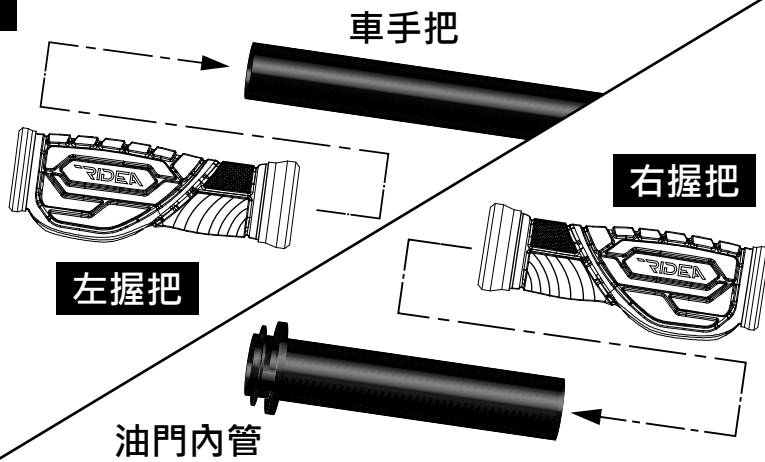

將握把裝上油門內管及車手把上。
安裝前先確認油門內管(及車手把)表面清潔且沒有殘膠。

2

工業用黏著劑
(※隨商品附贈)

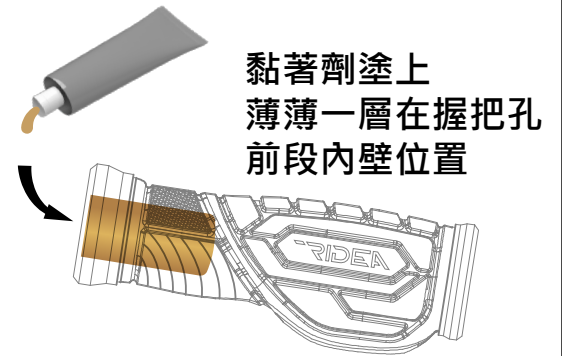

安裝握把時，握把若有不夠緊密狀況，
可使用少量黏著劑，塗上薄薄一層在
握把孔前段內壁位置。

3


調整握把於
最適宜手握持角度



安裝注意！

調整握把至最適宜自身手握持角度後，
等待黏著劑標示的黏合時間，完成握把
牢固黏合。

4

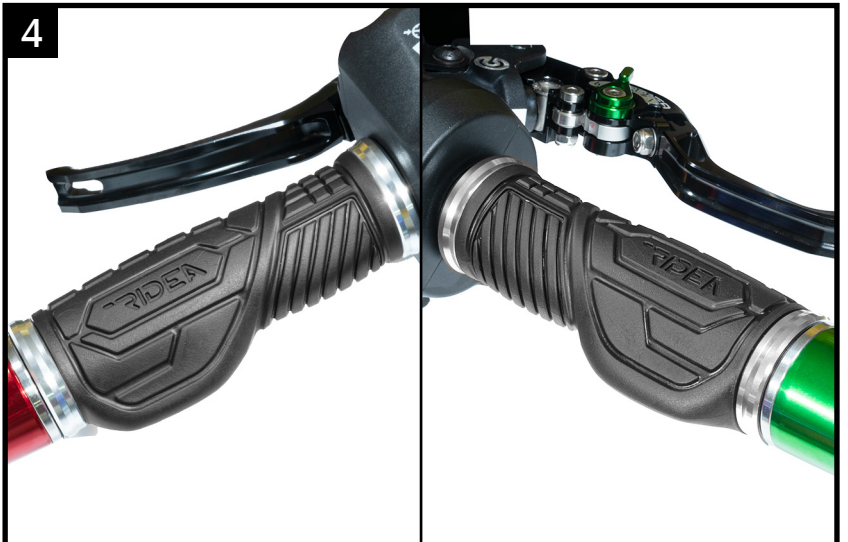

左、右握把安裝完成。